


## elektrické schéma zapojení setu s domácím telefonem Wekta

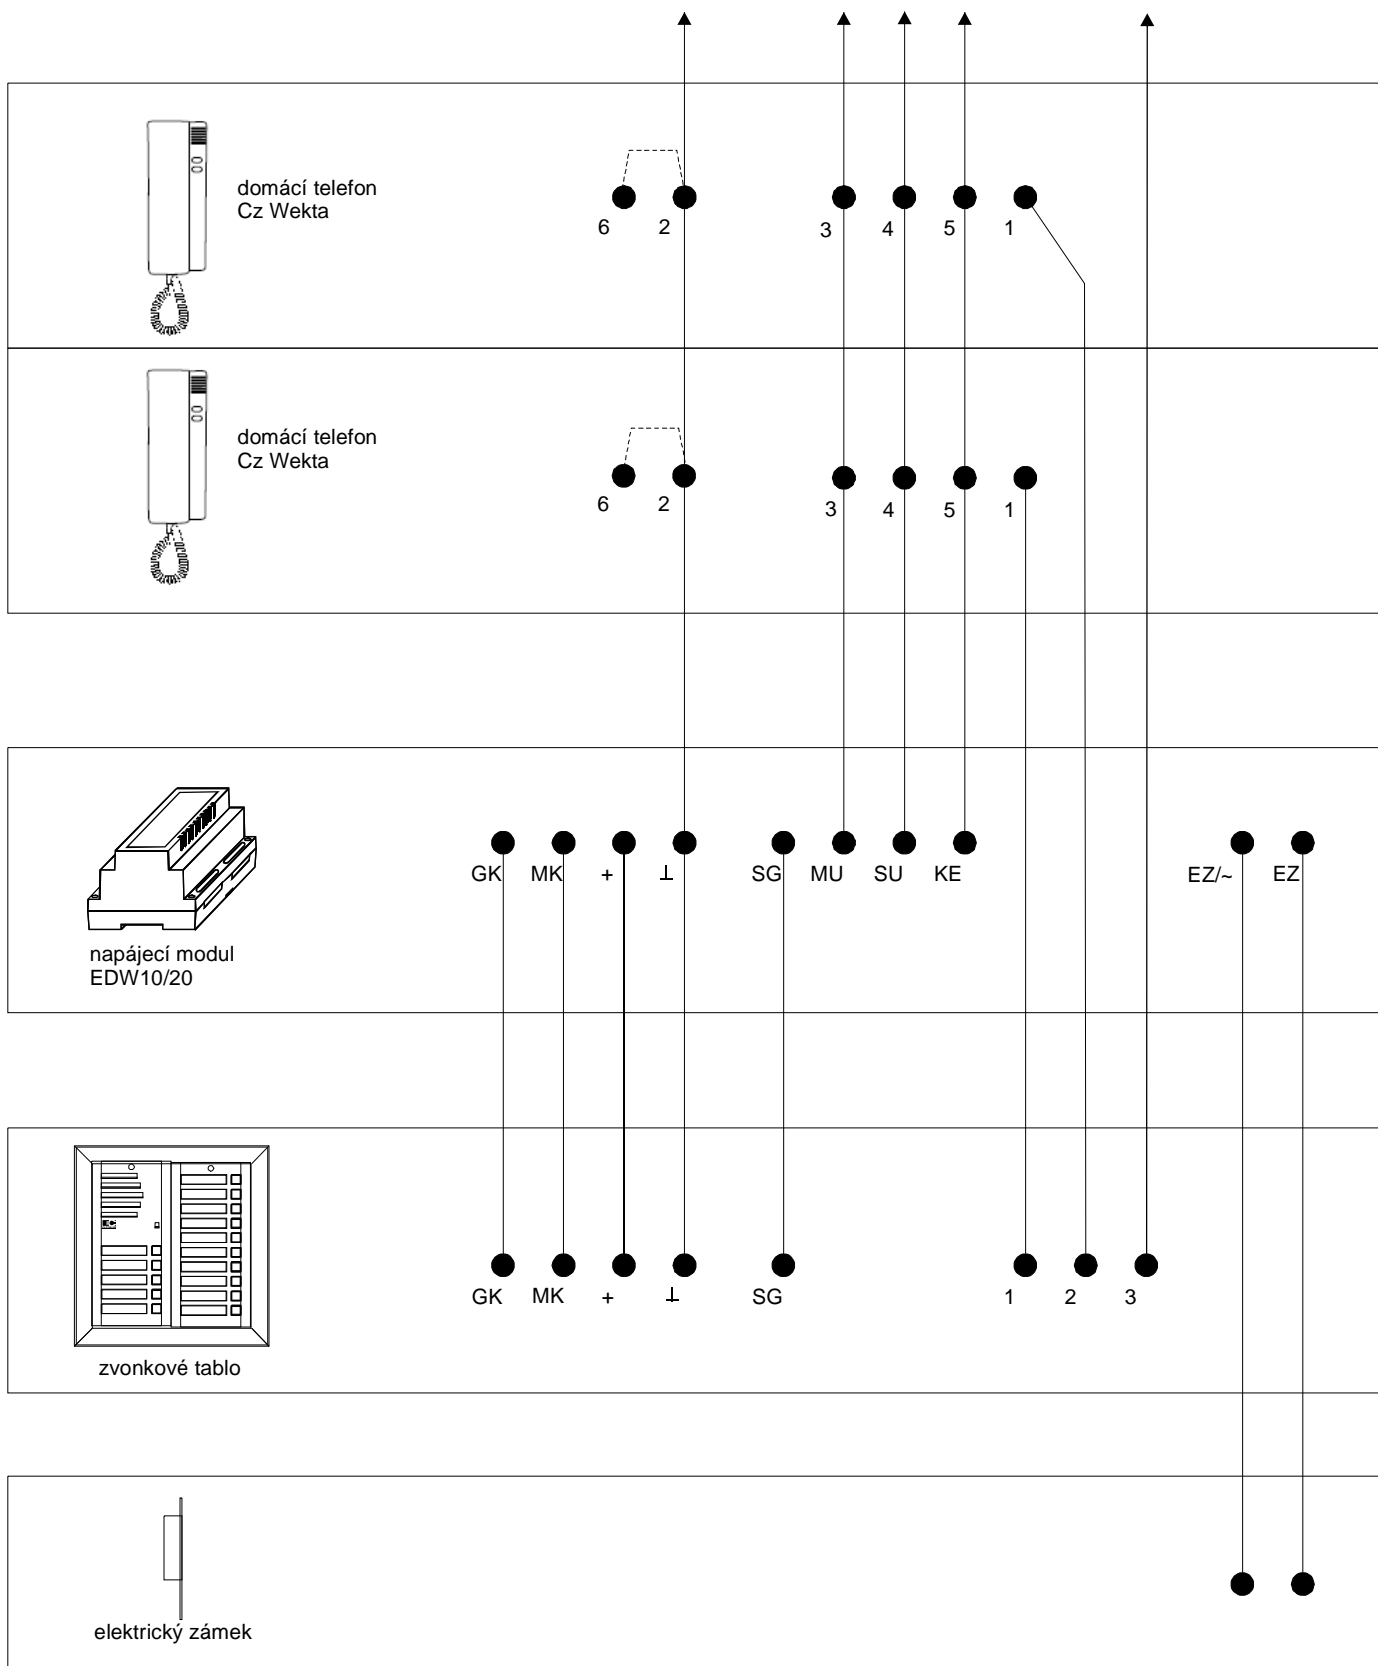

doporučený kabel : JY(st)TY